


## ZASADY MONTAŻU ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA RME 95, BRUNATA FUTURA+

(skrótowa informacja dotycząca określania punktu montażowego na grzejniku)

**Grzejniki: członowe (np. żeliwne, aluminiowe, inne), płytowe:**

Podzielnik montuje się w **połowie szerokości (l) grzejnika\***, przy czym środek podzielnika przypada na **66,7% lub 75% wysokości (h)**, liczonej od dolnej krawędzi grzejnika, pod warunkiem, że wszystkie podzielniki w danej jednostce rozliczeniowej są montowane w jednym lub drugim z opisanych położeń.

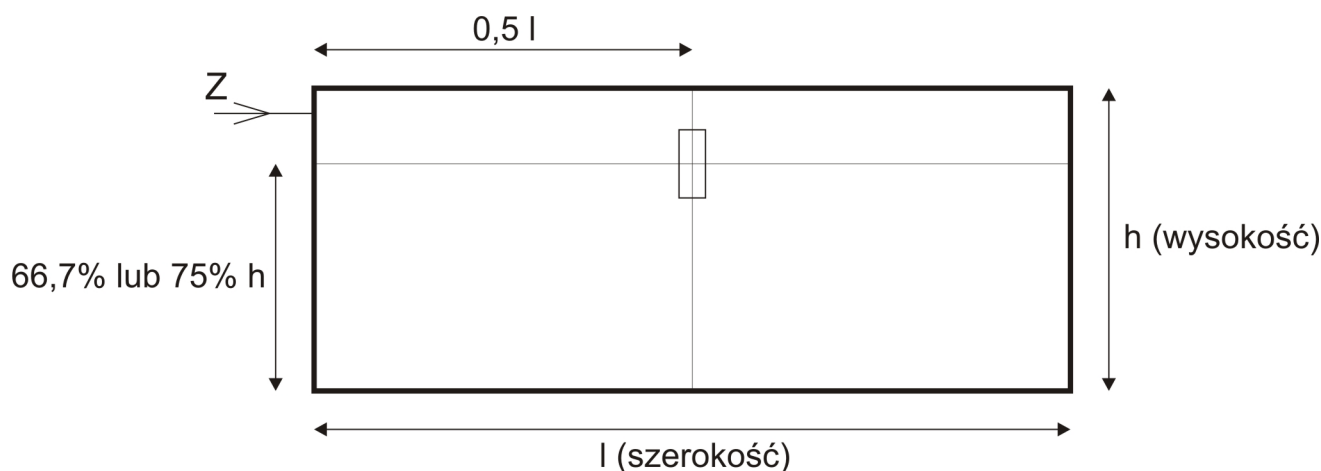

### **Uwaga:**

- w przypadku nieparzystej liczby członów grzejnika lub szpilki mocującej - uniemożliwiającej montaż podzielnika w oznaczonym punkcie, punkt montażu podzielnika należy przesunąć w stronę zaworu grzejnikowego.
- jako miejsce zamocowania czujników podzielnika kosztów ogrzewania wybrano takie miejsca, w których w możliwie dużym zakresie pracy istnieje wystarczająca zależność między wartością wskazywaną, a oddawaniem ciepła przez grzejnik.
- wyżej określony punkt montażu podzielnika elektronicznego, duńska firma Brunata zaleca i stosuje od kilkudziesięciu lat.